


До пользования посудомоечной машиной, рекомендуется прочитать инструкции по ее установке и эксплуатации!

# ADG 6556 Краткое справочное руководство

RUS

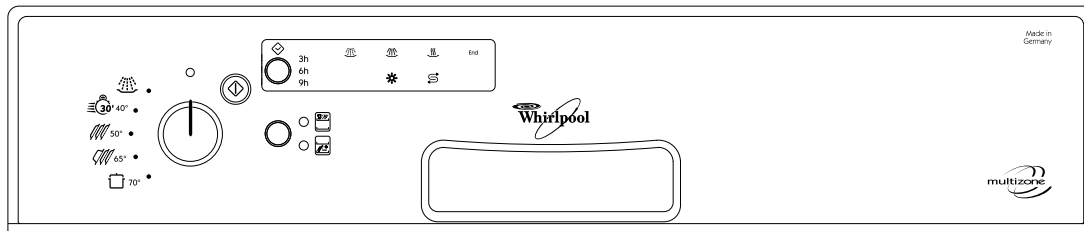

**Переключатель программ**  
Сеть On / Off

## Цикл программы



**Кнопка Start/Старт**  
Лампочка загорается во время работы, мигает при обнаружении неполадки, гаснет в конце программы.

## Дополнительные функции



### Кнопка “Половина загрузки - Multizone”

Загрузите **только** верхнюю полку **или** только нижнюю. Данная функция может использоваться с любой программой. Нажмите 1 раз = верхняя полка (загорается индикатор)  
Нажмите 2 раза = нижняя полка (загорается индикатор)  
Нажмите 3 раза = Off (половина загрузки отключена).

## Индикаторы



**Добавьте средство для придания блеска**



**Положите регенерирующую соль**  
Кладите соль только непосредственно перед пуском цикла мойки.



### Кнопка “Пуск с задержкой”

Можно заранее настроить включение программы через 3-6-9 часов. Нажмите клавишу Start/Старт. Процесс мытья посуды начинается по истечении заданного времени.

Таблица программ			Моющее средство <sup>2)</sup>		Потребление <sup>3)</sup>		
Программы	Рекомендации по загрузке		A	B	Литры	кВт	Минуты
<b>Предварительная мойка</b> <b>холодный</b>	Посуда, которая должна мыться позднее.		-	-	4,0	0,03	14
<b>Быстрая</b> <b>40°C</b>	Невысокая степень загрязнения без сухих остатков пищи.		X	-	10,0	0,65	30
<b>Нормальная <sup>1)</sup></b> <b>50°C</b>	Обычная степень загрязнения.		X	X	13,0	1,24	128
<b>Нормальная</b> <b>65°C</b>	Обычная или высокая степень загрязнения.		X	X	13,0	1,45	90
<b>Интенсивная</b> <b>70°C</b>	Очень грязная посуда, особенно сковороды и кастрюли.		X	X	14,0	1,70	140

1) Программа по табличке с данными энергопотребления согласно норме EN 50242;

2) Смотри раздел “Эксплуатация машины”;

3) Данные могут меняться, к примеру, в зависимости от степени загрузки машины, температуры - выше или ниже 15°C - или жесткости воды, напряжения питания и пр.

## Как пользоваться прибором


Прочие указания смотри в отдельных главах руководства по эксплуатации.

### Включите машину

Автоматическое включение путем вращения ручки переключателя программ (если ручку можно опустить, сначала надавите на нее и вытяните ее наружу).

### Заполнение распределительного устройства моющим средством

Большое отделение **A**:  
При каждом цикле мойки.  
Маленькое отделение **B**:

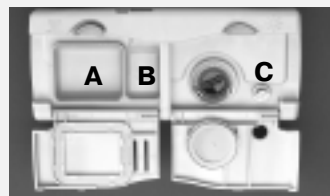

### Проверьте наличие средства для придания блеска

Только для программ с предварительной мойкой.

Механический индикатор **C**.  
Электрическая сигнальная лампочка на панели управления (если есть).

### Проверьте регенерирующую соль

Только если есть система умягчения воды.  
Механический индикатор **D**.  
Электрическая сигнальная лампочка на панели управления (если есть).



### Загрузите полки

Смотри инструкции по загрузке машины.

### Закройте дверь, откройте кран подачи воды

### Выберите программу

Настройте нужную программу.  
Загорается соответствующая сигнальная лампочка.

### Настройте дополнительные функции

При необходимости (и если эта функция предусмотрена в Вашей машине) загорается соответствующая лампочка.

### Нажмите клавишу START

Выбранная программа вводится в память машины (даже при перебоях сетевого питания).

#### “Изменение программы”

- Держите нажатой клавишу START в течение 2 сек. до тех, пока не погаснет лампочка Start;
- Вновь настройте новую программу и еще раз нажмите клавишу START.

Цикл мойки

- Откройте дверь, только если это необходимо (Будьте осторожны: может выйти пар).
- Если прибор отключается раньше времени, при его повторном пуске программа возобновляется с момента, когда она была прервана.

### Выключите машину

Только после того, как погасла клавиша START: приведите ручку в наружное положение (если ручку можно опустить, надавите на нее и опустите).

### Закройте кран подачи воды, разгрузите полки

**Внимание: когда открывается дверь машины, выходит пар!**  
Разгрузите машину, начиная с нижней полки.

## Указания по загрузке посудомоечной машины и оснащению ее полками

### Верхняя полка:

зависит от модели прибора

#### Многофункциональная опора (A): <sup>1)</sup>


Зависит от положения, например, длинные приборы, чашки и стаканы. Возможны три положения.

#### Подставки для посуды (B):

Зависит от положения, например, тарелки, чашки и бокалы.

#### Вращающаяся подставка для стаканов (C): <sup>2)</sup>

Зависит от положения, например, рюмки или бокалы.

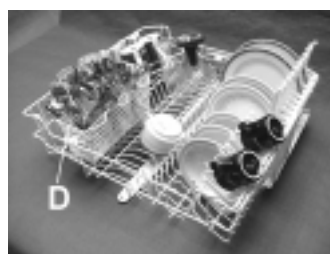


### Половина загрузки:

Загрузите **только** верхнюю полку. Поставьте корзину для приборов (D) на верхнюю полку.

### Регулировка высоты полки по вертикали (также загруженной полки):

- **Нижняя регулировка:** потяните две ручки полки (E) на себя и опустите полку.
- **Верхняя регулировка:** потяните вверх две ручки (E), чтобы полка села в положение (фабричная регулировка).

**Стороны полки должны быть на одном уровне.**

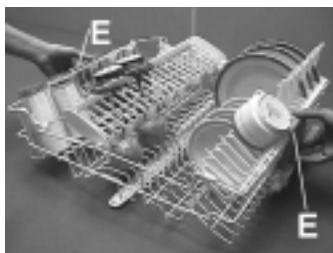


### Нижняя полка:

В зависимости от модели прибора подставки для тарелок могут быть опрокидывающимися или стационарными (F).



### Половина загрузки:

Загрузите **только** нижнюю полку. Большая мощность мойки особенно тарелок и кастрюль.

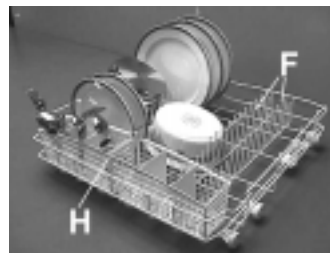

### Корзина для приборов (G) или (H):

Некоторые модели машины комплектуются решетчатым элементом (I), который можно вставить в корзину для разделения приборов. Корзина для приборов (D) только для машин с половинной загрузкой. Предметы, которыми можно пораниться, следует ставить в корзинку для приборов рукоятками вверх.

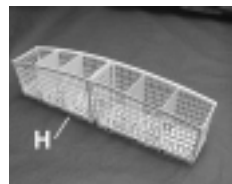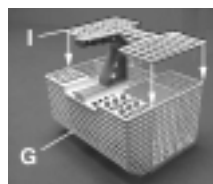

**Не мойте в посудомоечной машине непригодные для этого предметы, например, деревянные и алюминиевые тарелки, пластмассовые и оловянные приборы, тарелки с декором (неэмалированные), серебрянные приборы.**

**Можно купить у официального дилера:**

<sup>1)</sup> Многофункциональную подставку (A) - N. Серия AMH 369.

<sup>2)</sup> Вращающуюся подставку для стаканов (C) - N. Серия WGH 1000.

## Что делать в случае...

В случае наличия неполадок в работе машины сначала необходимо выполнить следующие проверки, а потом обратиться в Сервисную мастерскую (\* см. также соответствующую главу в руководстве по эксплуатации).

Проблема	Причина	Решение
<b>Прибор не работает</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствует подача воды.</li> <li>Машина не заливает достаточное количество воды.</li> <li>Отсутствует ток.</li> <li>Пуск выбранной программы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Откройте кран подачи воды.</li> <li>Прочистите входной фильтр на кране воды.</li> <li>Проверьте, чтобы подающая труба не была согнута.</li> <li>Вставьте вилку в розетку.</li> <li>Нажмите клавишу START.</li> <li>Закройте дверь.</li> <li>Проверьте предохранитель у вас дома.</li> <li>Установите ручку пуска программы на "0".</li> </ul>
<b>Если посуда как следует не высушивается</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Недостаточно средства для придания блеска.</li> <li>В посуде остается вода.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте количество *.</li> <li>Ставьте посуду в наклонном положении.</li> </ul>
<b>Если посуда помыта не очень хорошо</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Струя воды не достигает поверхности посуды.</li> <li>Недостаточно моющего средства.</li> <li>Настройка несоответствующей программы.</li> <li>Застопорены распылительные кронштейны.</li> <li>Засорены форсунки распылительных кронштейнов.</li> <li>Непригодное/слишком старое моющее средство.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Расставьте посуду так, чтобы предметы не соприкасались друг с другом. Ставьте посуду вогнутой стороной вниз.</li> <li>Кладите моющее средство в соответствии с указаниями производителя.</li> <li>Настройте более интенсивную программу мойки.</li> <li>Распылительные кронштейны должны свободно вращаться.</li> <li>Удалите загрязнения, препятствующие притоку воды *.</li> <li>Используйте фирменное, хорошего качества моющее средство.</li> </ul>
<b>Песок или зернистые остатки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Засорены фильтры.</li> <li>Неправильно вставлены фильтры.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулярно проверяйте/при необходимости прочищайте фильтры *.</li> <li>Как следует вставьте и завинтите фильтр *.</li> </ul>
<b>Обесцвечивание пластмассовых частей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Томатный/морковный сок,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В зависимости от материала при необходимости используйте более сильно отбеливающее моющее средство.</li> </ul>
<b>Следы на посуде</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>удаляются</li> <li>не удаляются</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полосы на посуде/стаканах.</li> <li>Полосы/следы на стаканах.</li> <li>Слой соли на посуде/стаканах.</li> <li>Недостаточное смягчение воды, пятна извести.</li> <li>Увеличьте количество средства для придания блеска *.</li> <li>Сократите количество средства для придания блеска *.</li> <li>Закройте как следует крышку емкости соли *.</li> <li>Измените настройку переключателя жесткости воды, при необходимости добавьте соль *.</li> </ul>
<b>Мутные/не блестящие стаканы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нельзя мыть в посудомоечной машине.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте соответствующие стаканы.</li> </ul>
<b>Ржавчина на приборах</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приборы не из нержавеющей стали.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте соответствующие приборы.</li> </ul>
<b>Определение неисправностей прибора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мигает сигнальная лампочка START.</li> <li>Индикатор F... (если есть).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, чтобы не были засорены фильтры и, если нужно, прочистите их *.</li> <li>Вновь включите программу. Держите нажатой клавишу START в течение 2 секунд, пока не погаснет сигнальная лампочка START. Вновь выберите программу и еще раз нажмите клавишу START.</li> <li>Обратитесь в мастерскую технического обслуживания.</li> </ul>

Если после проведения вышеуказанных проверок неполадка сохраняется или повторяется опять, выключите прибор и закройте кран подачи воды, после этого обратитесь в Сервисную мастерскую (см. гарантию).

Прежде чем обращаться в Сервисную мастерскую, проверьте наличие следующих данных:

- тип неполадки.
- Тип и модель прибора.
- Сервисный код, а, точнее, номер, указанный на табличке технического обслуживания, приклеенной с внутренней стороны двери справа.

